


## Инструкция по снятию размеров шторы рулонной

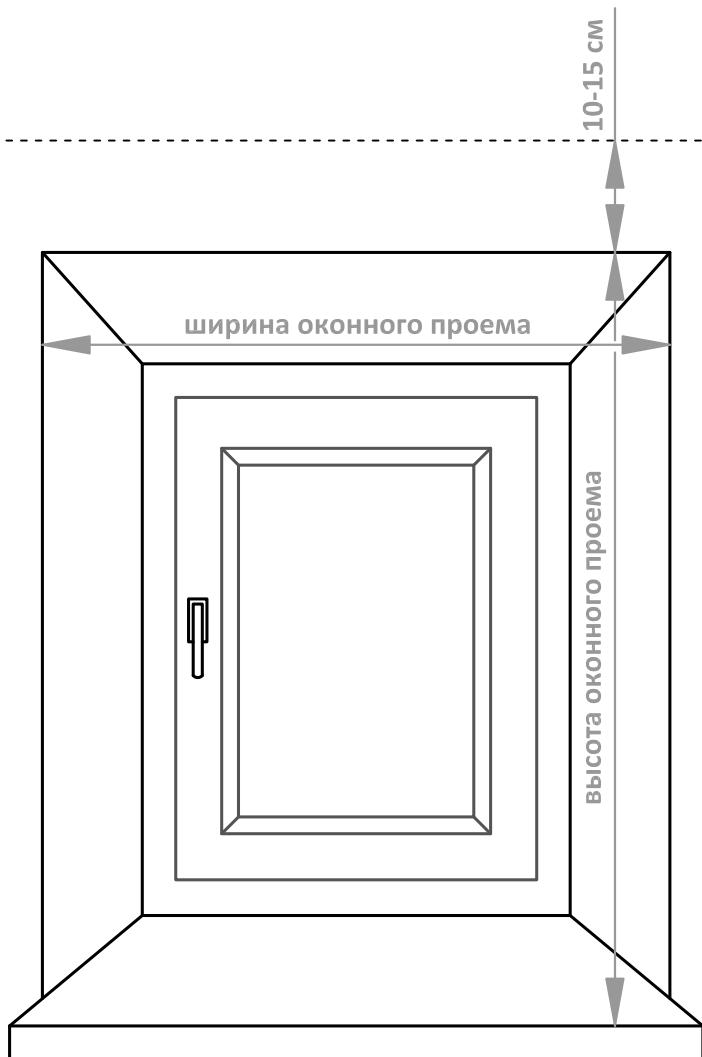

Ширина шторы В, см (ткани)


$$B = \text{оконный проем} + 10 \text{ см}$$

Высота шторы, см = высота оконного проема + 10 см.

Стандартная высота - 170 см. Высота шторы регулируется самостоятельно, поднимая или опуская штору.

При снятии размеров обращать внимание на наличие помех для установки шторы, достаточность места для расположения штор и т.д.

Габаритная ширина (ширина по внешним краям кронштейнов для установки шторы):

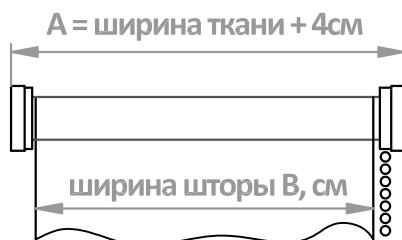

Возможна установка штор на стену, на потолок, в проем.